


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PARK*in*
příjezdový sloupek


OBSAH

1 Technické parametry	3
2 Příjezdový sloupek PARKin.....	4
3 Vnější rozměry příjezdového sloupku	5
4 Popis příjezdového sloupku	6
4.1 Displej.....	7
4.2 Tlačítko POMOC	7
4.3 Tlačítko pro VÝDEJ LÍSTKU	7
4.4 Tiskárna.....	7
4.5 Čtečka bezkontaktních karet.....	7
4.6 Napájení	7
5 Montáž příjezdového sloupku.....	7
6 Výměna role papíru	8
7 Údržba sloupku.....	11
8 Servisní prohlídky	11
9 Provozování sloupku	12



1 Technické parametry

Povrchová úprava	Zinkováno a lakováno komaxitem v odstínu dle požadavku
Tisk	Termopapír
Výdrž papíru	Cca 1300 ks lístků
Šíře parkovacích lístků	58 mm
Gramáž papíru	115g/m ²
Čtečka bezkontaktních karet	EM4100 125 kHz
Možnost montáže	Na podlahu
Napájení	230 VAC
Povolený rozsah pracovních teplot	-25°C až +60°C, I P44
Rozměry	1235 x 402 x 468 mm (V x Š x D)



2 Příjezdový sloupek PARKin

Příjezdový sloupek parkovacího systému PARKin je určený pro povolování vjezdu na parkoviště na základě identifikace řidiče bezkontaktní kartou nebo po výdeji parkovacího lístku.


Postup:

- 1) Řidič zastaví vozidlo u příjezdového sloupku tak, aby jej mohl ovládat jednou rukou z okénka vozidla.
- 2) Řidič zmáčkne tlačítko pro VÝDEJ LÍSTKU. Současně se zvedne závora. Řidič si odebere parkovací lístek a pokračuje na parkoviště.


Jedná-li se o řidiče s bezkontaktní kartou (VIP karta), kartu přiloží ke Snímači bezkontaktních karet. Závora se zvedne a řidič pokračuje na parkoviště.




Tlačítkem POMOC se řidič může spojit přímo s obsluhou parkoviště.





3 Vnější rozměry příjezdového sloupku

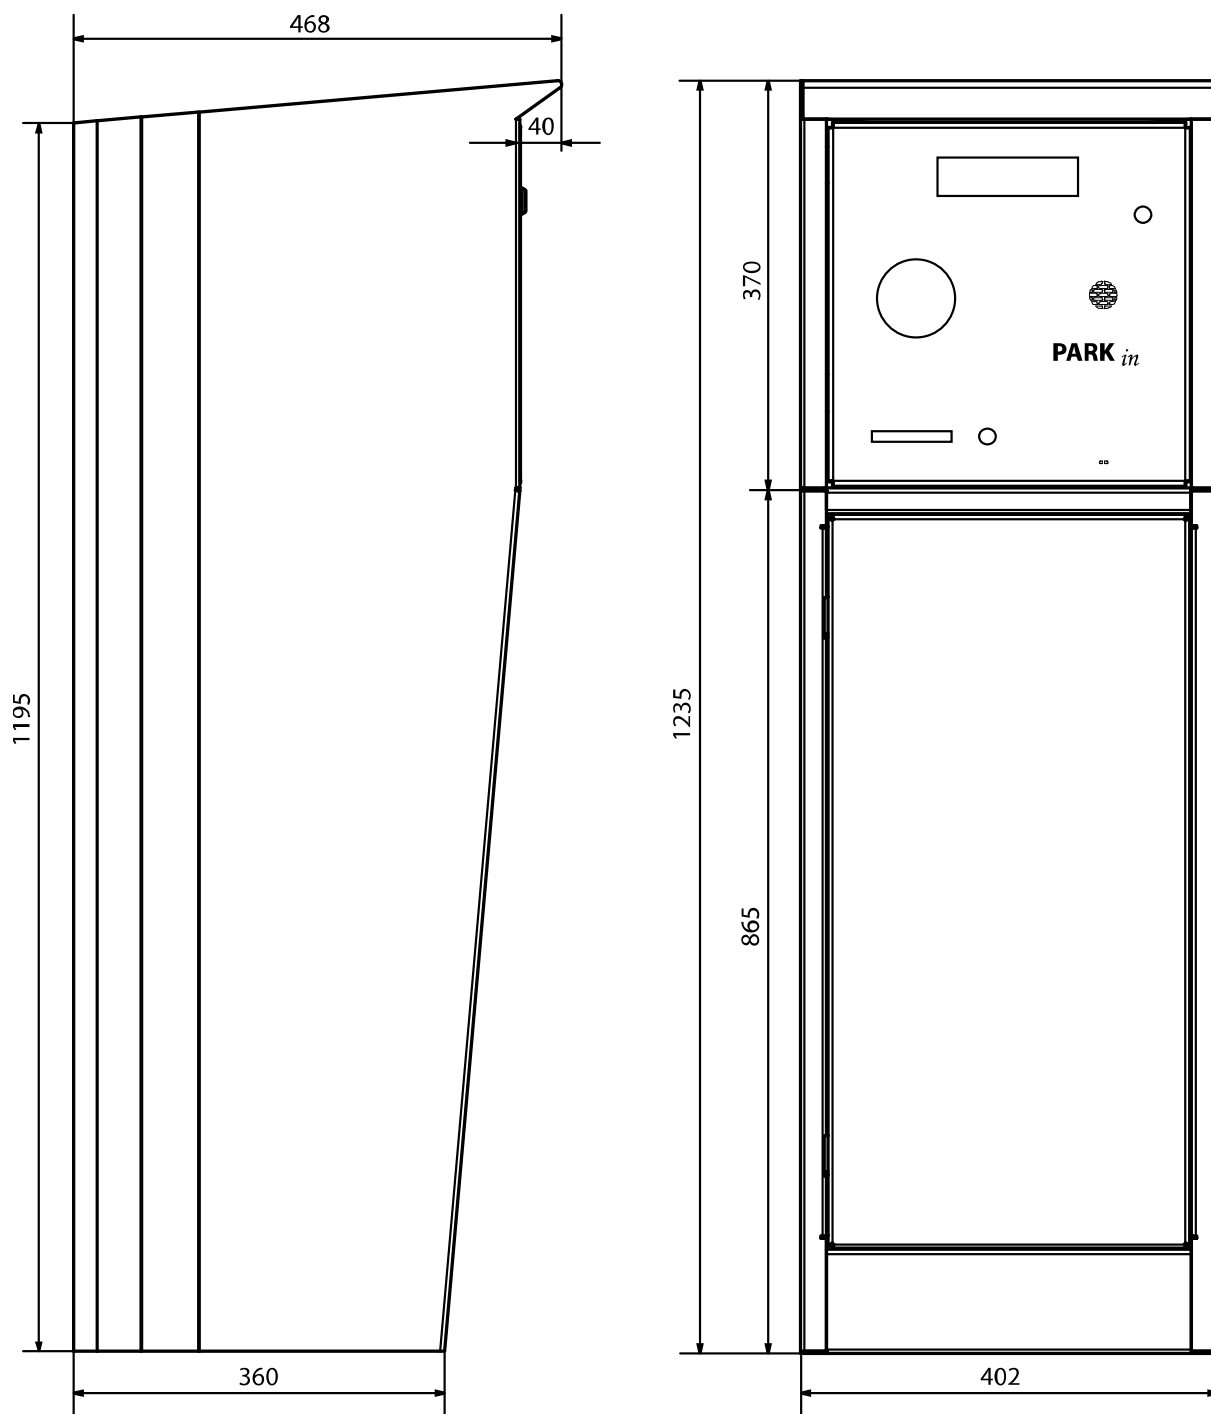



4 Popis příjezdového sloupku

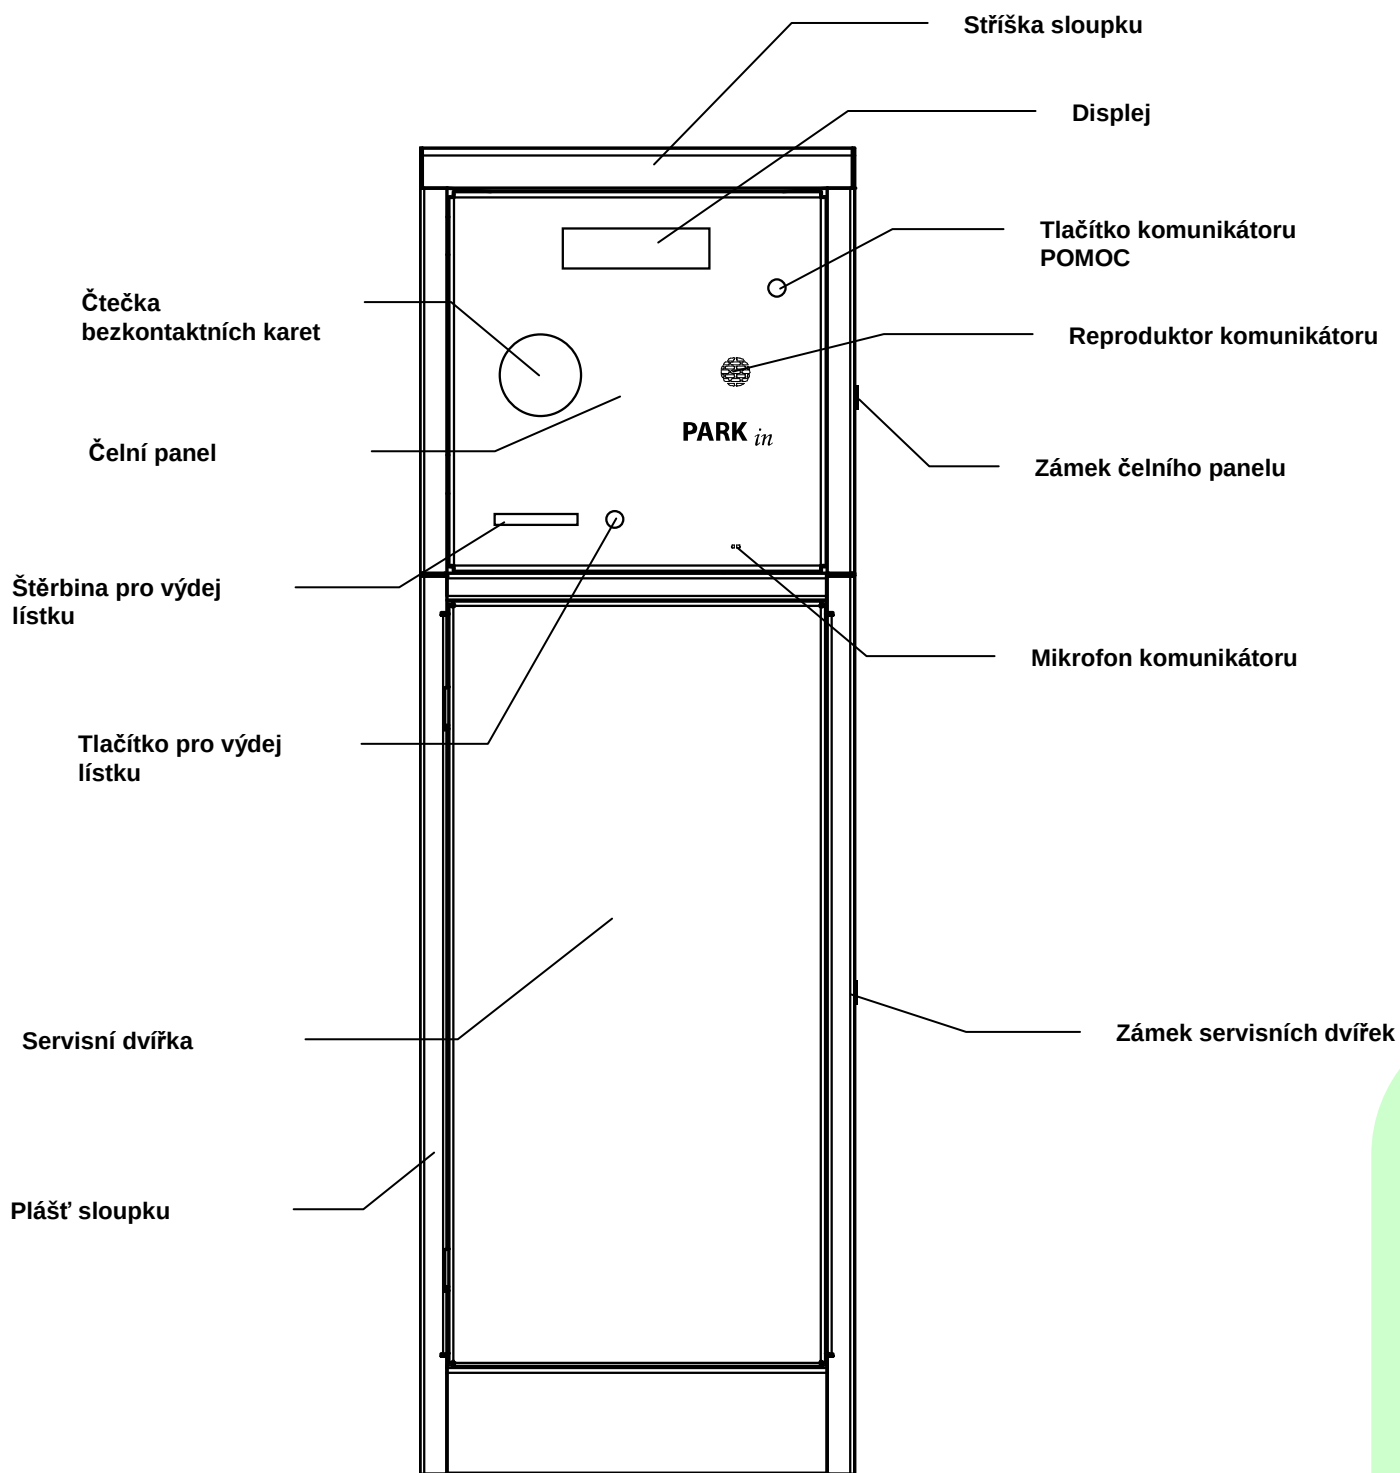



4.1 Displej

Čtyřřádkový vakuový fluorescenční displej s českými znaky. Displej s barevným podbarvením, díky kterému je čitelný také v podmínkách se sníženým okolním jasnem. Displej je dostatečně velký a přehledný pro zobrazování informací řidiči.

4.2 Tlačítko POMOC

Nerezové kulaté tlačítko POMOC slouží pro vytočení obsluhy parkoviště jedním stisknutím.

4.3 Tlačítko pro VÝDEJ LÍSTKU

Po jednom stisknutí tlačítka příjezdový sloupek PARKin vydá parkovací lístek.

4.4 Tiskárna

Tisk je zajištěn termotiskárnou. Tisk lístků je prováděn termotiskem, který zajišťuje kvalitní tisk nesmývatelný vodou. Papír s gramáží 115 g/m² zajišťuje dostatečnou odolnost lístků proti mechanickému opotřebení. Výdrž papíru v tiskárně je cca 1300 ks lístků při délce 10,5 cm. Šíře kotouče je 58 mm. Lístky nesmějí být vystaveny velkému tepelnému záření!

4.5 Čtečka bezkontaktních karet


Čtečka bezkontaktních karet (VIP karet) slouží k identifikaci řidiče. Po přiložení karty s oprávněním vjezdu ke sklíčku, zvedne závoru a řidič může pokračovat v jízdě na parkoviště.


4.6 Napájení

Napájení sloupku je prováděno napětím 230 V. Příjezdový sloupek obsahuje také akumulátor pro zajištění chodu při výpadku elektrické energie. Při výpadku elektrické energie, sloupek dokončí nedokončenou operaci, a poté se vypne.

5 Montáž příjezdového sloupku

Montáž sloupku může provádět pouze odborná firma s příslušným školením. Sloupek se montuje 4 šrouby do podlahy. Podklad musí být hladký a vodorovný. V zadní části sloupku je nutné přivést vodiče nebo chráničku o průměru 4 cm viz obrázek níže.

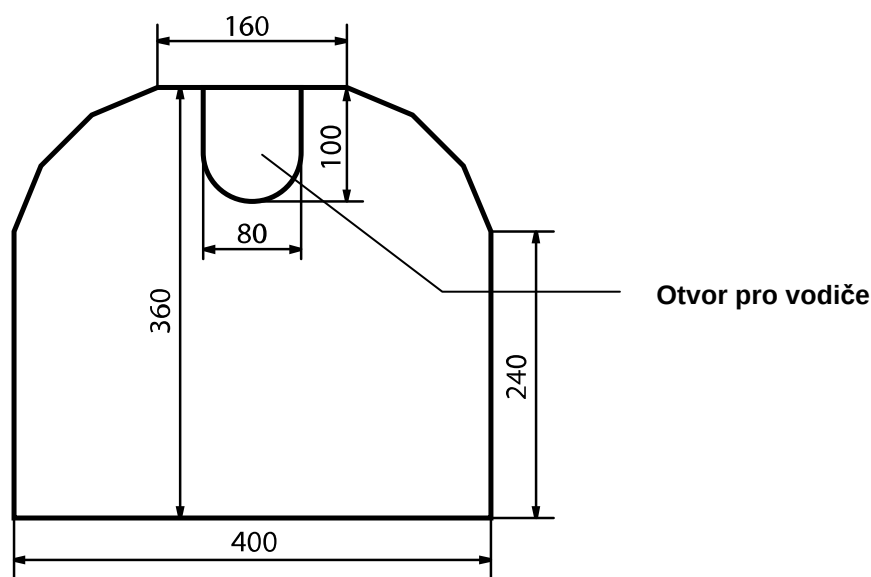




6 Výměna role papíru


Pokud dojde papír, je potřeba jeho doplnění. Doplnění je velmi snadné a je obsaženo v několika krocích.

Postup výměny papíru:


1. Otevřete čelní panel sloupku.
2. Zvedněte držák hlavy tiskárny a vyklopte celou hlavu (přední část tiskárny dopředu a vyjměte roli s papírem).

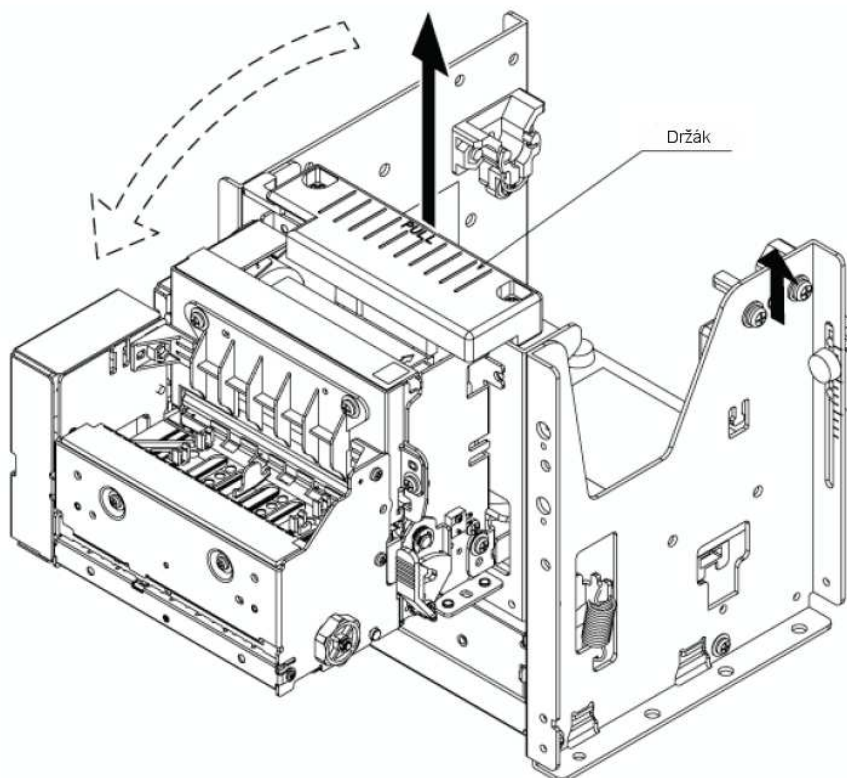


Ujistěte se, že v hlavě tiskárny nezůstal papír. Pokud ano, odstraňte jej.

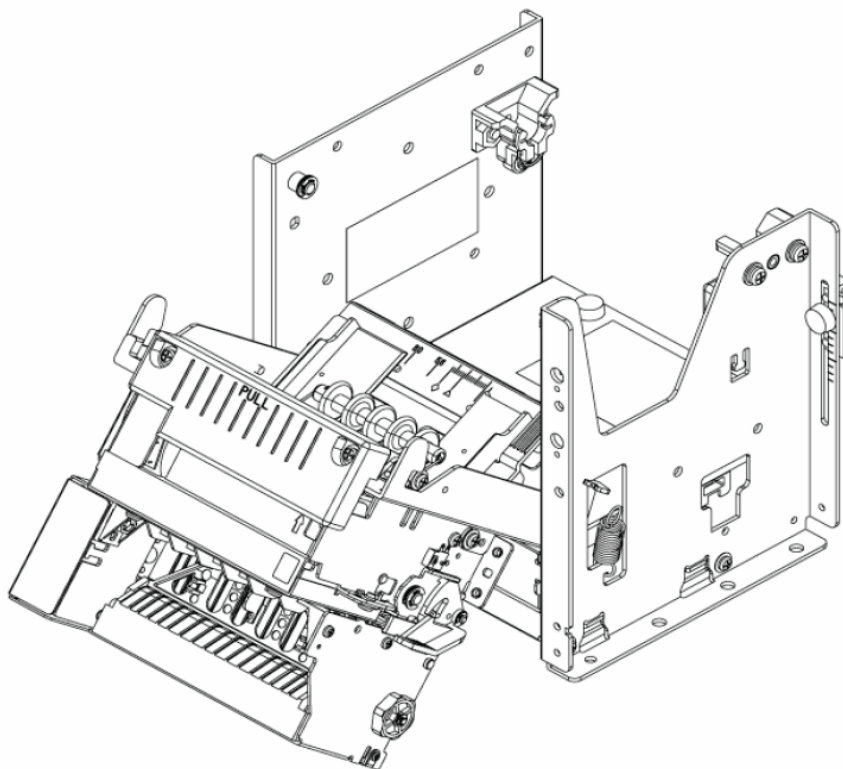


3. Sejměte z hřídele jistící průchodku, na hřídel nasadte novou roli.

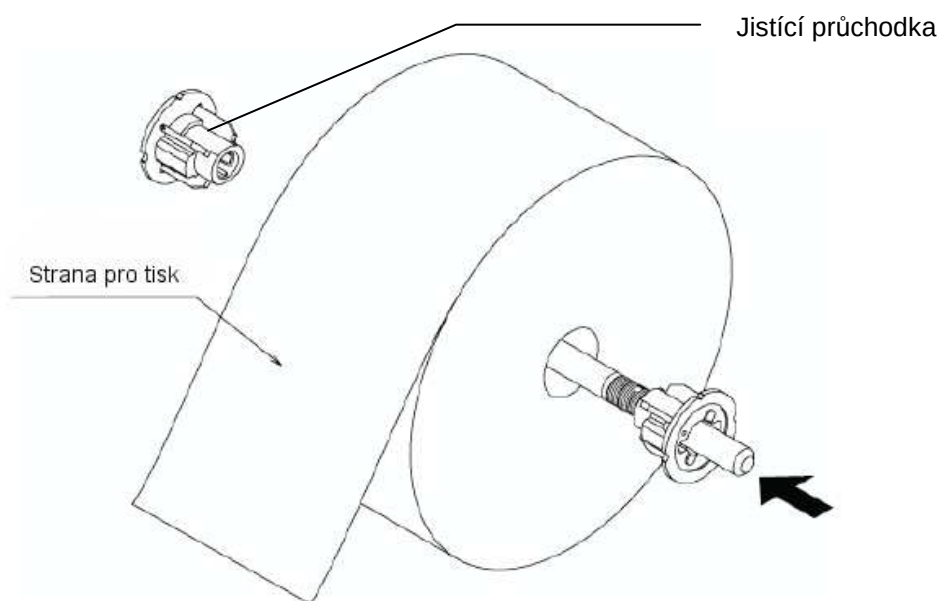





4. Novou roli řádně zajistíte na obou dvou stranách.

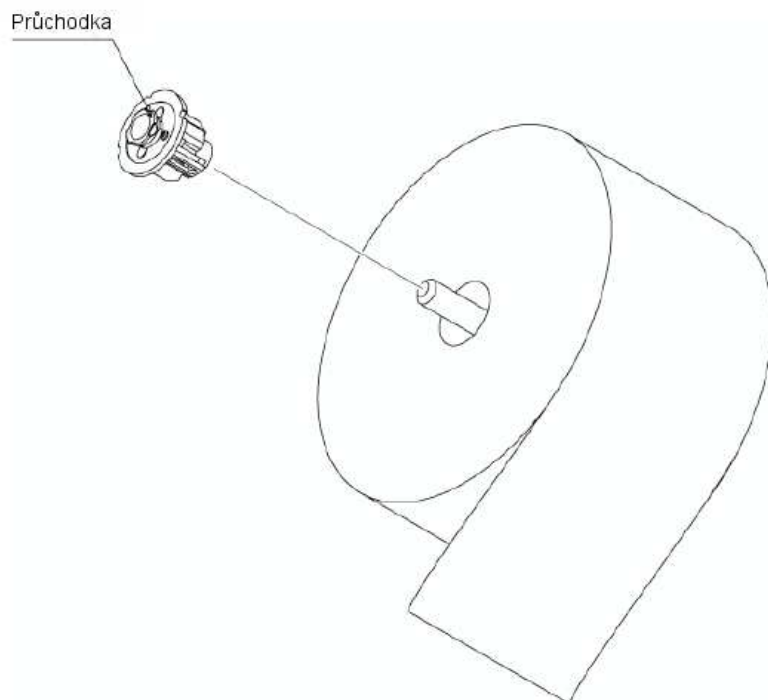


5. Zkontrolujte ukončení role papíru. Papír musí být ustřižen rovně jak je znázorněno na obrázku níže. Pokud není, ustříhněte jeho konec.

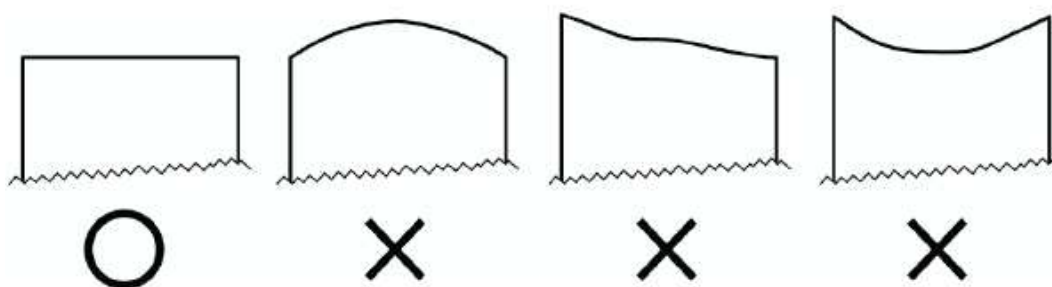



6. Položte roli papíru do držáku. Konec role se vloží do zadní strany hlavy.

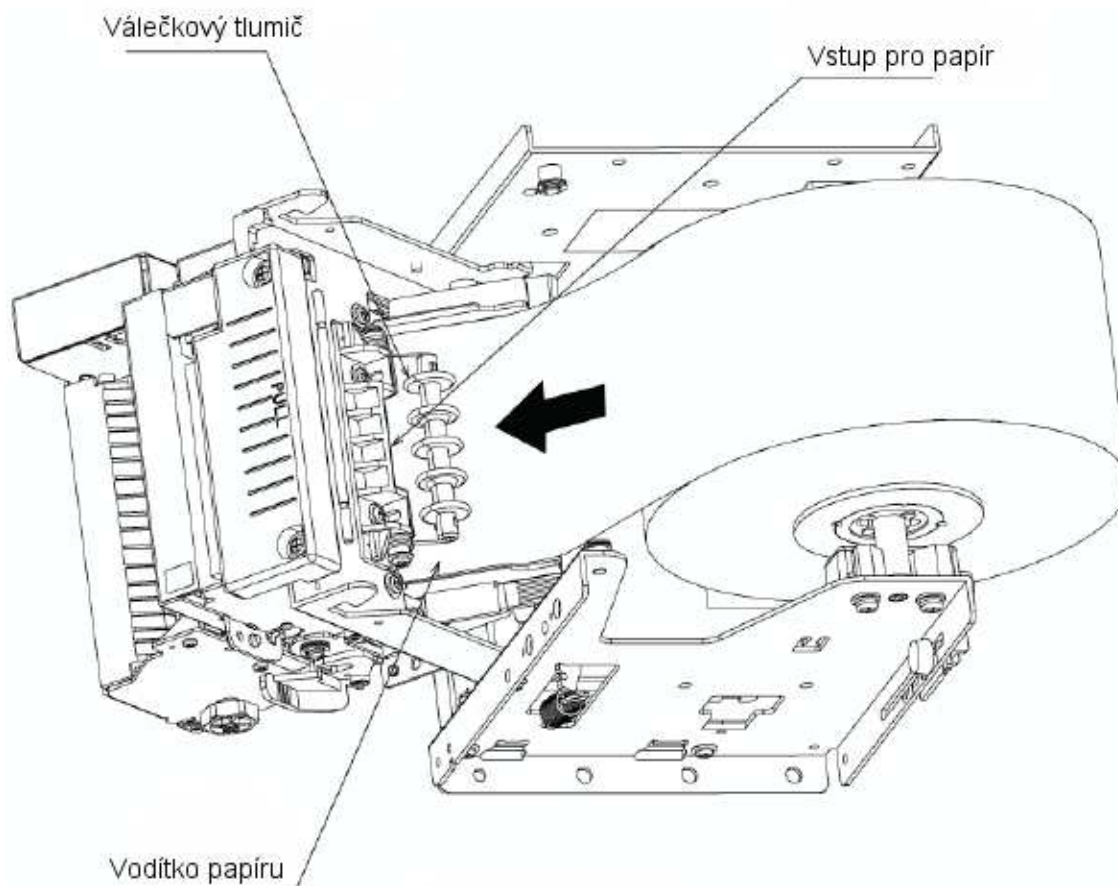


7 Údržba sloupku

Pro čištění příjezdové sloupku používejte vodu ředěnou čistícím prostředkem (například Jarem). Čištění provádějte jemným vlhkým hadříkem.


8 Servisní prohlídky

Servisní prohlídky provádí pouze výrobce nebo firma s příslušným školením výrobce. Doporučujeme provádět servisní prohlídky minimálně 1 – 2 x ročně.



9 Provozování sloupku

1. Výrobce nenese odpovědnost za škodu, způsobenou používáním zařízení jinak, než je uvedeno v tomto návodu, tj. pro načítání lístků, tisk stvrzenek, příjem výdej bezkontaktních karet, dobíjení bezkontaktních karet.
2. V případě poruchy zařízení vypněte a nepokoušejte se je opravovat nebo přímo do něj zasahovat. Eventuální opravu může provádět pouze výrobce.
3. Zamezte tomu, aby se zařízením manipulovaly osoby řádně nezaškolené.
4. Výrobce si vyhrazuje právo ke změně v návodu bez předešlé domluvy.

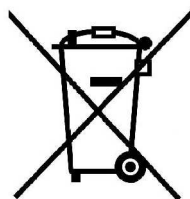

V případě likvidace zařízení postupujte dle platných předpisů o likvidaci elektronických zařízení.