

MONTÁŽNÍ NÁVOD



PALEP

externí anténa

OBSAH

1 Technické parametry	3
2 Montáž zařízení	3
2.1 Montáž na kov	3
2.2 Montáž na zdivo	4
3 Rozměry zařízení	5




1 Technické parametry

Minimální vzdálenost čtené karty od antény	Cca 9 cm (dle odkladu)
Povolený rozsah pracovních teplot	-25°C až +40°C
Určení	Exteriér/interiér
Montáž	Na povrch, 4 šrouby (Φ 4 mm)
Rozměry	105 x 105 mm

2 Montáž zařízení

2.1 Montáž na kov

1. Zvolíme vhodné místo pro anténu a zhotovíme otvor za anténou, který musí mít minimálně 9 cm v průměru a 4 otvory pro upevňovací šrouby pro šroub o průměru 4mm.
2. Anténu přišroubujeme a zapojíme.

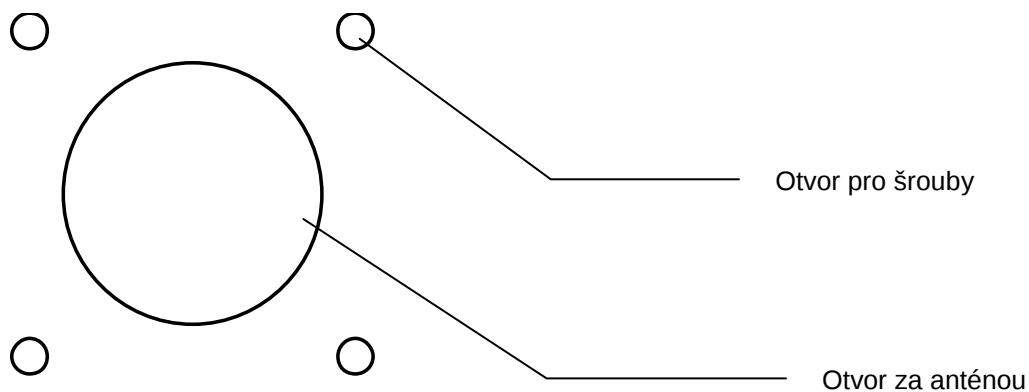




Od středu antény musí být kovové předměty vzdáleny minimálně 4,5 cm, aby nedocházelo k výraznému zkrácení čtecí vzdálenosti.

2.2 Montáž na zdivo



1. Zvolíme vhodné místo pro anténu a zhotovíme otvor pro vodič antény a 4 otvory pro hmoždinky pro uchycení zařízení.
2. Do otvorů pro hmoždinky vložíme hmoždinky.
3. Zhotoveným otvorem pro vodiče se prostrčí přívodní vodiče antény, anténa se přiloží na předem zhotovené otvory s hmoždinkami.
4. Anténu přišroubujeme 4 šrouby.

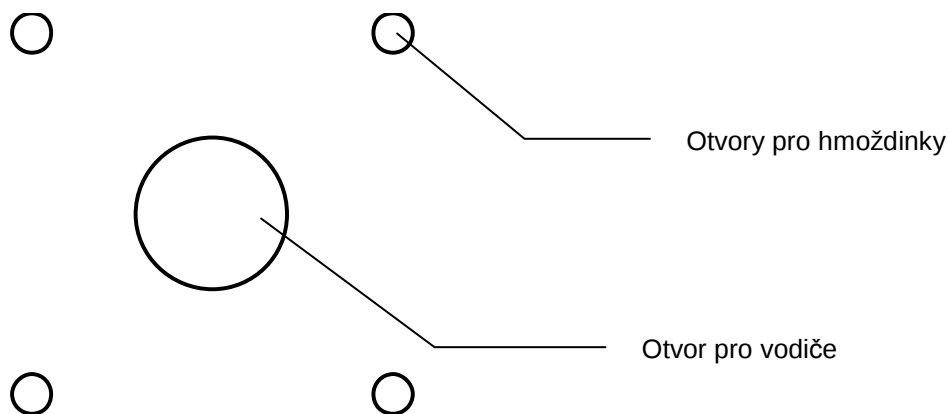

Používejte šrouby se zapuštěnou hlavou. Zařízení nesmí být mechanicky ohýbáno, ani jinak namáháno. Pro manipulaci se svorkovnicí použijte vhodné nářadí (pozor na možnost utržení svorkovnice na plošném spoji při násilné manipulaci).



3 Rozměry zařízení

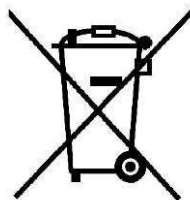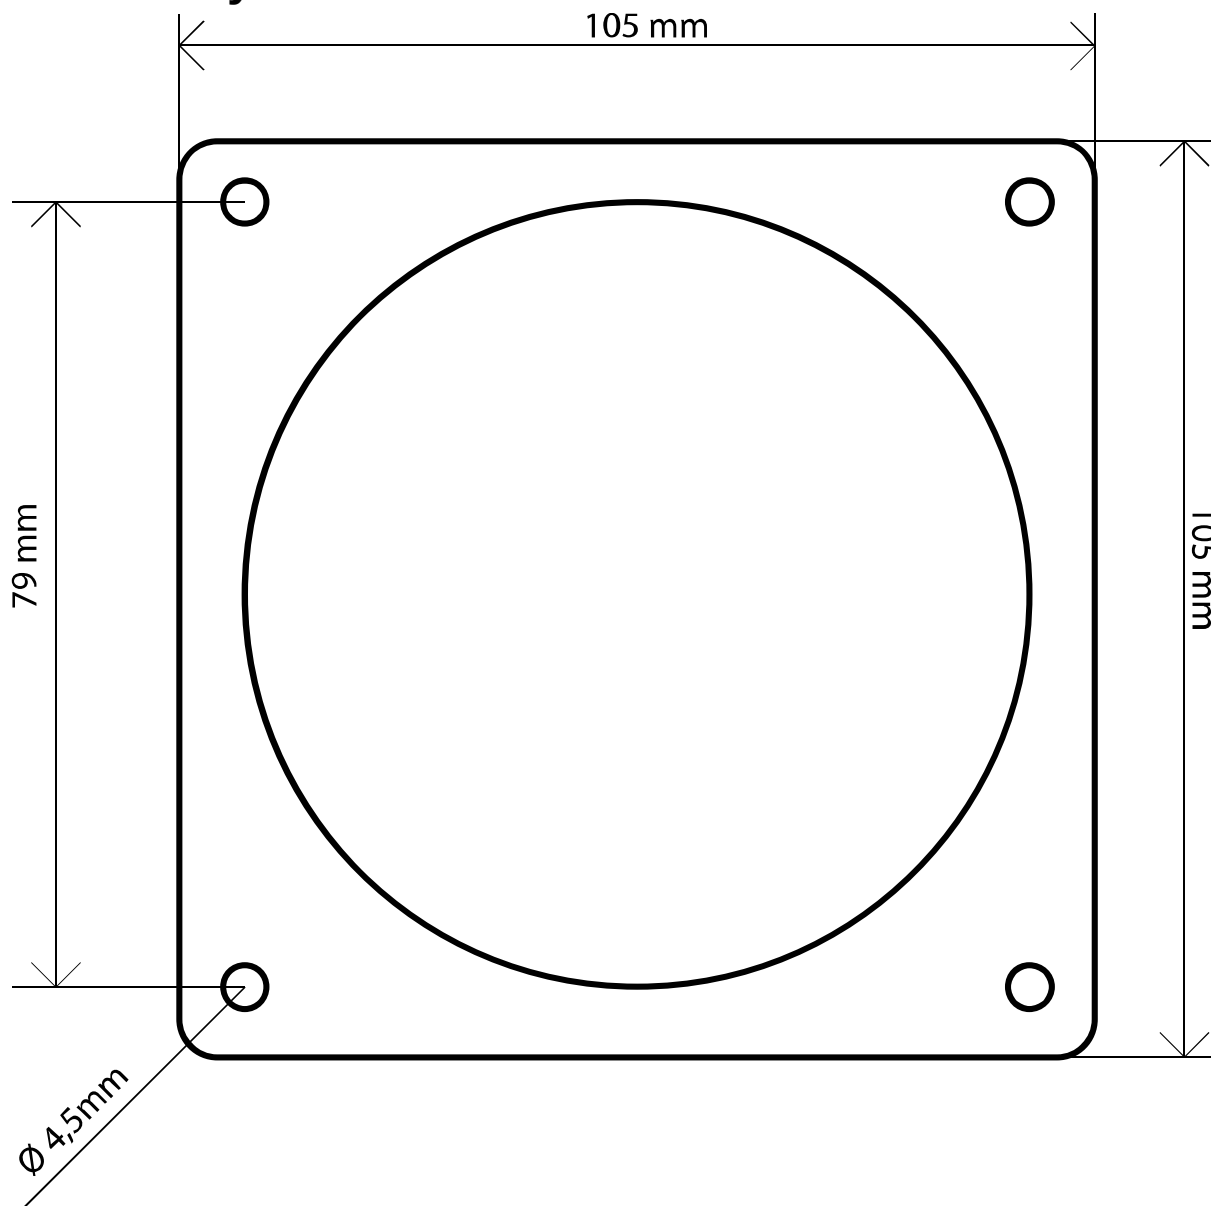

V případě likvidace zařízení postupujte dle platných předpisů o likvidaci elektronických zařízení.