MONTÁŽNÍ NÁVOD

NZ05 LIN

zálohovaný zdroj

CE

OBSAH

1 Technické parametry 3

2 Připojení napájení 3

2 Popis desky zdroje 4

NZ05 LIN

zálohovaný zdroj

Montážní návod

1 Technické parametry

Napájení	230 Vst
Proudový odběr	0,26 A
Výstupní napětí	12 – 15 Vss
Výstupní proud	2 A
Povolený rozsah pracovních teplot	0 ℃ až +40 ℃
Krytí	IP 10/30
Hmotnost bez akumulátoru 7 Ah	3,5 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,2 Ah	2,84 kg
Rozměry pro akumulátor 7 Ah	292 x 277 x 92 mm (V x Š x D)
Rozměry pro akumulátor 1,2 Ah	200 x 180 x 87 mm (V x Š x D)

2 Připojení napájení

Napájení 230 VAC přivedeme na svorkovnici dle obrázku níže:

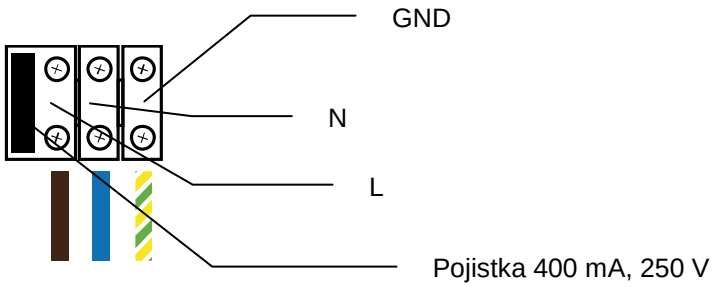

ELVIS, Brněnská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 622 987, 602 526 130, e-mail: elvis@elvi.cz, www.elvi.cz

2 Popis desky zdroje

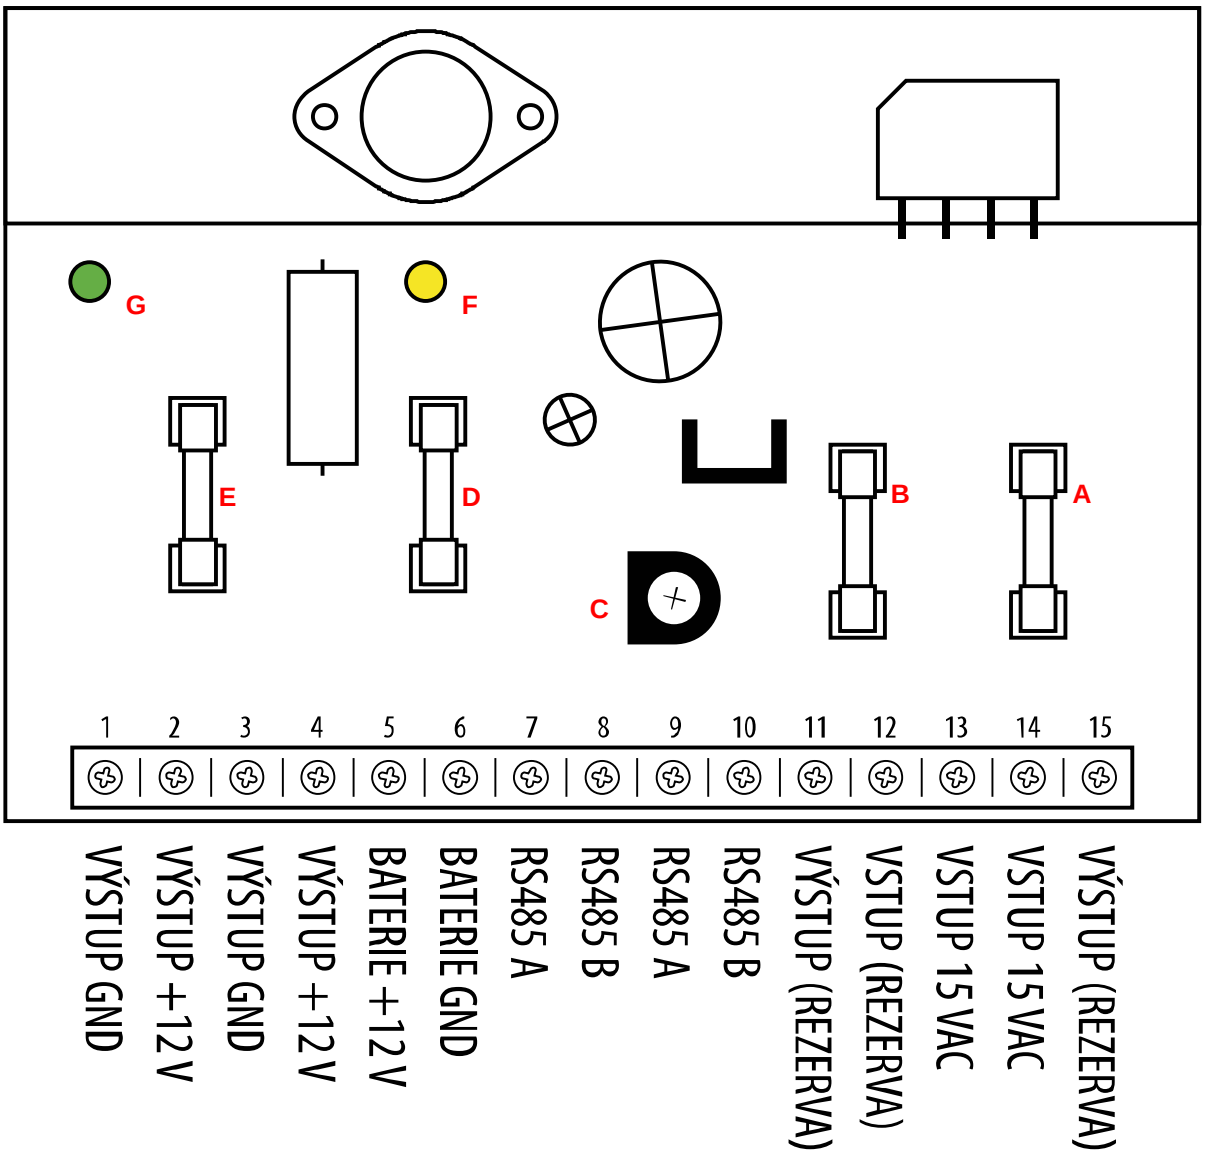

Legenda

A – Pojistka svorek 13, 14 (přívodní napětí do desky 15 VAC) – F3,15; 250 V
B – Pojistka svorek 11, 15 (výstup rezerva) – F3,15; 250 V
C – Trimr – regulace výstupního napětí 12 – 15 V
D – Pojistka svorek 5, 6 (baterie) – F3,15; 250 V
E – Pojistka svorek 1,2,3,4 (výstup 12 VDC) – F3,15; 250 V
F – Žlutá dioda (kontrolka připojení přívodního napětí 15 VAC)
G – Zelená dioda (kontrolka výstupního napětí 12 VDC)

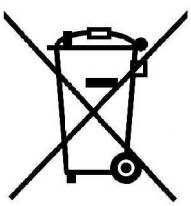

V případě likvidace zařízení postupujte dle platných předpisů o likvidaci elektronických zařízení.

ELVIS, Brněnská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 622 987, 602 526 130, e-mail: elvis@elvi.cz, www.elvi.cz